


Sistema avanzato di gestione delle Votazioni

Consente le seguenti funzionalità di Interrogazione:

- **Appello:** *dopo che il risponditore è stato acceso con il tasto OK, il software conta i presenti e ne mostra i nomi.*
- **Scelta singola:** *consente una scelta singola agendo sui dieci bottoni disponibili (da 0 a 9) ed invio immediato del tasto premuto.*
- **Scelta Multipla:** *sino a 10 scelte possibile verso un massimo di 10 opzioni disponibili*
- **Sequenza:** *Supporta sino a 10 opzioni in sequenza casuale*
- **Numerale:** *Supporta imputazione numerale sino a 10 cifre con il punto o la virgola e il simbolo – meno*
- **Primo a rispondere:** *chi preme per primo il tasto OK viene evidenziato*
- **Feedback Timing:** *viene utilizzato per valutare il tempo di risposta degli utenti*
- **Software:** *un apposito software fornito consente di realizzare in ambito Power Point le immagini e i testi della domande da esporre sul display di sala.*

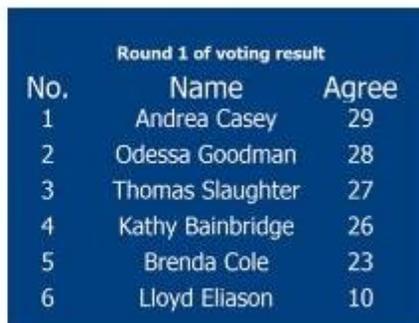

No.	Name	Agree
1	Andrea Casey	29
2	Odessa Goodman	28
3	Thomas Slaughter	27
4	Kathy Bainbridge	26
5	Brenda Cole	23
6	Lloyd Eliason	10



Sistema avanzato di gestione delle Votazioni

Funzioni di gestione del sistema:

- **Indicazione di bassa potenza:** *La tastiera può ricordarci di essere in bassa potenza grazie all'icona di alimentazione visibile sul Display ed anche il software ARS lo segnala.*
- **OnLine testing:** *consente alla tastiera di simulare il reale funzionamento come se venisse premuto il pulsante effettivo. Viene usato per verificare la funzionalità delle tastiere*
- **Remotely power Off:** *L'antenna può controllare tutte le tastiere e spegnerle con un comando a distanza*
- **Beep on/Off :** *il segnale acustico può essere attivato o spento a distanza*
- **ID Display:** *L'ID della tastiera può essere visualizzato dalla stessa tastiera o dalla stazione base*
- **Alimentazione:** *con due batterie a bottone da 3V tipo CR2032 – essendo dotato di funzione Power off la durata dell'apparato supera le 15.000 risposte. L'apparato può anche essere spento da remoto.*
- **Affidabilità:** *la comunicazione avviene in banda 2,4Ghz e modalità bidirezionale con check di conferma dei dati inviati.*

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni

Specifiche tecniche:

- **Aspetto:** *Realizzato in ABS robusto con dimensioni simili ad una credit card. Peso 32g. Colore Bianco.*
- **Identificazione utente:** *Ogni tastiera ha un numero di ID univoco da 1 a 9999 – il numero può essere cambiato via software della base di controllo. L'ID viene trasmesso sempre da ogni tastiera assieme al valore del Voto – Supporta più stazioni base senza interferenze.*
- **Input degli utenti:** *Disponibili 14 tasti dei quali: 10 per le risposte di valore (0 a 9)- 2 tasti funzionali C cancellazione e OK per confermare o validare. – 2 tasti con i segni grafici . Punto decimale e il simbolo -*
- **Display:** *è presente un display LCD alfanumerico (A/J) a 6 segmenti . Dimensioni 38mm. X 16mm.- input per 10 caratteri – Indicatore dello stato del segnale RF– Stato dell'invio se Ricezione o Trasmissione – stato della batteria*
- **Beep Acustico:** *un segnale acustico può essere attivato o spento al premere di ogni pulsante anche a distanza.*
- **Tecnologia RF:** *Trasmissione multipla digitale in banda RF a 2,4Ghz – potenza emessa 1mw (0Dbm) - un segnale di ritorno confermerà la corretta ricezione del dato inviato.*
- **Area di copertura:** *sino a 30m. X 30m. Testato in campo.*
- **Velocità di risposta:** *sino a 400 tastiere contemporanee gestite in circa 7/12 sec.*

Sistema avanzato di gestione delle Votazioni

Specifiche tecniche:

- **Espandibilità:** *una singola stazione di controllo può gestire sino 2000 tastiere. L'utilizzo di ulteriori antenne di comunicazione consente di espandere teoricamente all'infinito il numero delle tastiere controllate. Risulta inoltre possibile utilizzare più sistemi di rilevamento contemporanei (sino a 8) senza interferenze fra di loro.*
- **Certificazioni:** *Rispondono alle normative FCC – CE – ROHS -*
- **Garanzia:** *l'apparato è garantito per 12 mesi con resa al nostro laboratorio dopo aver richiesto regolare RMA al nostro servizio assistenza allo 02 66307844*
- **Compatibilità:** *Garantita con sistemi di conference systems con auto-framing di Vissonic.*

